



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ÉTIQUETTES P

Apprenez à:

1. Enregistrer des échantillons en ligne
2. Modifier et suivre les étiquettes
3. Examiner l'historique des échantillons soumis

ÉTIQUETTES P

 P201303010001	Unit ID: _____	
	Component: _____	
	Filter Changed: <input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO Oil Changed: <input type="checkbox"/> YES / <input type="checkbox"/> NO	
	Time on Unit: _____ Sample Date: _____	
<p>↑ ↑ ↑ (Top of the Bottle) Peel and affix this label to your sample bottle</p> <p>Unit ID: _____</p> <p>Cpnt: _____</p> <p>Worksite: _____</p>	 Featuring Labcheck Intelligence	 P201303010001

Les étiquettes P sont des étiquettes à code à barres préimprimées utilisées pour soumettre des échantillons. Les étiquettes P sont utilisées avec un scanner lors de la fin du processus d'étiquetage. L'étiquette P doit être remplie à la main et enregistrée en ligne pour terminer le processus. Si vous êtes intéressé à commencer le programme des étiquettes P, veuillez contacter votre représentant Castrol.

ÉTIQUETTES: PARCOURIR OU TROUVER

Equipment

Manage equipment in one place



BROWSE EQUIPMENT

Browse the equipment in a hierarchical view



FIND EQUIPMENT

Tabular equipment view with advanced filtering



MANAGE EQUIPMENT

Move, merge or remove equipment



IMPORT EQUIPMENT

Manage unit and components uploads

Il existe deux façons de trouver du matériel pour enregistrer vos échantillons et créer des étiquettes. Pour commencer, cliquez sur l'onglet **ÉQUIPEMENT** et cliquez sur la tuile **PARCOURIR** ou **TROUVER** de l'équipement.

Quick Links

- ➔ Castrol Labcheck Training Resources
- ➔ Castrol PDS & MSDS Sheets
- ➔ Privacy Policy

Help Desk

Customer Care Center
1-866-522-2432
labchecksupport@bureauveritas.com

HIÉRARCHIE DU MATÉRIEL

Equipment

Equipment / Browse Equipment

COMPARE

PRINT LABELS

Search Equipment Hierarchy...

- Acme Demo Top Master
 - Acme Demo Master
 - ACME Demo Area 1
 - ACME Worksite 1
 - ACME Demo Houston , TX
 - #3/HARTLAND/COOL, Caterpillar -
 - #65/JOHN DEERE/GLADWIN, - -
 - 1105/FONTINALIS/AUX, Caterpillar 3516TA
 - 1107/ELMER FUDD EAST/MAIN, Caterpillar 3516
 - 1111, Allmand Brothers E0D302M
 - 1204/EAST ALBERT, Caterpillar 3516
 - 1206/BUSHMAN/AUX, Caterpillar 3516
 - 123654, Komatsu PC650
 - 130/FASER8, Caterpillar 3306
 - 130/STATE LINE 1 #4, Caterpillar 3516
 - 190063/VIENNA 23/ MAIN, Caterpillar 3516
 - 190140/ELMIRA 26, Caterpillar D398
 - 190192/ART CARNEY/AUX, Caterpillar 3516TA

ACME DEMO

MODIFY

CONDITION SUMMARY

Contact

Address 1 123

Address 2

City Edmonton

State/Province Alberta

Zip Code T6B 3M9

Worksite Houston , TX

Lab Account #

SAP #

ALL ACME DEMO UNITS

+ ADD

MODIFY

COPY

DELETE

DOWNLOAD

IMPORT UNITS

<input type="checkbox"/>	UNIT ID	EQUIPMENT TYPE	MANUFACTURER	MODEL	SERIAL
<input type="checkbox"/>	#3/HARTLAND...		CATERPILLAR	-	SN123456789
<input type="checkbox"/>	#65/JOHN DEE...		-	-	
<input type="checkbox"/>	1105/FONTIN...		CATERPILLAR	3516TA	UNIVC

Pour sélectionner votre matériel dans l'arborescence de navigation, développez la hiérarchie jusqu'au(x) unité(s) et composant(s) pour lesquels vous voulez imprimer des étiquettes. Cochez la case à côté d'eux et cliquez sur le bouton **IMPRIMER LES ÉTIQUETTES** pour créer les nouveaux échantillons.

TROUVER DES UNITÉS

Equipment

Equipment / Find Equipment 

+ Add Filter



SUBMIT SAMPLES

UPLOAD EQUIPMENT

SHOW

Active ▾

EXPORT EXCEL



UNIT ID	CUSTOMER	WORKSITE	UNIT MANUFACTURER	UNIT MODEL	
<input checked="" type="checkbox"/>	#3/HARTLAND/COOL	ACME Demo	Houston , TX	Caterpillar	-
<input checked="" type="checkbox"/>	#65/JOHN DEERE/GLADWIN	ACME Demo	Houston , TX	-	-
<input type="checkbox"/>	001	Acme	PHILADELPHIA PA	GMC	Sierra 3500HD
<input type="checkbox"/>	001	Acme	PHILADELPHIA PA	GMC	Sierra 3500HD
<input type="checkbox"/>	004	Acme	PHILADELPHIA PA	Ford	F150
<input type="checkbox"/>	004	Acme	PHILADELPHIA PA	Ford	F150
<input type="checkbox"/>	005	Acme			
<input type="checkbox"/>	005	Acme			
<input type="checkbox"/>	006	Acme			

Pour sélectionner votre matériel via la vignette **Trouver des unités**, recherchez l'unité et les composants pour lesquels vous souhaitez enregistrer des étiquettes. Ensuite, cochez la case à côté d'eux et cliquez sur le bouton **SOUMETTRE DES ÉCHANTILLONS**.

REEMPLIR L'ÉTIQUETTE

FAST FILL-IN ▾

"003" / ENGINE

Unit Age: 557680

Lube Age: 11725

Last Sample: 10/18/2018

Sampled Date*

Tracking Number

Unit Age*

Age Units*

Lube Age*

Lube Service*

Lube*

01/26/2



P281303010001

Mi



CASTROL VECTON LONG DR...



Comment

Lube Added

Filter Changed*

Request Oil Type

Remplissez les champs * obligatoires. Vous pouvez ajouter des commentaires que vous souhaitez que le laboratoire connaisse dans la zone de texte Commentaire.

Veuillez numériser ou taper le numéro de suivi P exactement comme il est indiqué sur votre étiquette.

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton **SOUMETTRE**.

REEMPLIR L'ÉTIQUETTE

✓ Select Component(s)

2 Label(s) Details

← BACK

SUBMIT →

FAST FILL-IN ▾

Sampled Date



Unit Age

Age Units

Lube

CASTROL VECTOR LONG D...



Lube Age

Lube Service

Lube Added

Filter Changed

Comment

APPLY

"003" / TRANS-AUTO

Sampled Date*

02/15/20



Tracking Num

Cliquez sur le bouton **REPLISSAGE RAPIDE** pour ouvrir le formulaire de remplissage rapide. Cela vous permet de gagner du temps lors de l'enregistrement de plusieurs échantillons en même temps. Remplissez les champs qui seront identiques, puis cliquez sur le bouton **APPLIQUER**.

HISTOIRE

Wizard **History**



+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE	SUBMITTED BY	STATUS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Select -	<input type="text"/>	- Select -
AD063301	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	CENTER DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT FRONT FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	RIGHT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT CENTER FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	BRAKE			
AD102610	RIGHT P			
AD102610	LEFT FR			

Après avoir soumis vos échantillons, vous arriverez sur l'onglet **Historique**. C'est là que vous voyez votre étiquette d'échantillon enregistrée et toutes les informations qui ont été remplies. Vous pouvez maintenant apposer l'étiquette sur la bouteille et l'expédier au laboratoire pour traitement.

APPOSER L'ÉTIQUETTE SUR L'ÉCHANTILLON

Conservez cette plus grande partie pour vos dossiers.

Unit ID: _____
Component: _____
Filter Changed: YES NO Oil Changed: YES / NO
Time on Unit: _____ Sample Date: _____

↑ (Top of the Bottle)
↑ Peel and affix this label to
↑ your sample bottle

Unit ID: _____
Cpnt: _____
Worksite: _____

Castrol
LABCHECK
Featuring Labcheck Intelligence

Barcode: P201303010001




Détachez cette plus petite portion et fixez-la sur la bouteille contenant l'échantillon.

ÉTIQUETTES – À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Étiquettes -choses à faire

- Enregistrez votre échantillon avant de l'envoyer au laboratoire
- Remplir les étiquettes complètement et correctement
- Des informations manquantes réduisent l'exactitude des rapports d'analyse de l'huile usagée.
- Apposer correctement l'étiquette sur la bouteille
- Le code à barres doit être vertical et garantir que le couvercle est bien en place

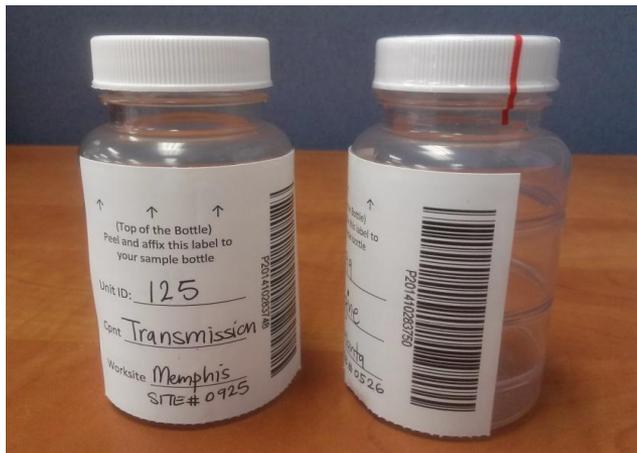

Étiquettes – choses à ne pas faire

- N'utilisez pas d'étiquette pour plus d'un échantillon
- N'écrivez pas sur les étiquettes – Si vous devez apporter des modifications, vous pouvez le faire tant qu'elles n'ont pas été reçues par le laboratoire.



HISTOIRE

Wizard History



+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE	SUBMITTED BY	STATUS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Select -	<input type="text"/>	- Select -
AD063301	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	CENTER DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT FRONT FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	RIGHT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT CENTER FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	BRAKE			
AD102610	RIGHT P			
AD102610	I FFT FR			

L'onglet **Historique** est l'endroit où vous pouvez voir toutes les informations qui ont été renseignées sur l'étiquette, y compris la date de soumission, la personne qui a soumis l'échantillon, le statut de l'échantillon et le lieu de travail.

HISTORIQUE DES FILTRES

Wizard **History**

+ Add Filter 

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position

UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE	SUBMITTED BY	STATUS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Select -	<input type="text"/>	- Select -
AD063301	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	CENTER DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT FRONT FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	RIGHT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT CENTER FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301				
AD102610				
AD102610				

Le + **Ajouter un filtre** vous permet d'ajouter un ou plusieurs filtres pour rechercher des échantillons précédemment soumis. L'icône de filtre vous permet d'utiliser un filtre enregistré. Pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de démarrage rapide des filtres.

SUIVI D'UN ÉCHANTILLON

+ Add Filter

EDIT

DELETE

STATUS REPORT

PRINT LABELS

1 ▾

Label Sheet Start Position

<input type="checkbox"/>	TRACKING NUMBER	STATUS	UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	- Select -	<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Select -
<input type="checkbox"/>	E202010021488	In Transit	1513	ENGINE	10/01/9620
<input type="checkbox"/>	E201906281096	In Progress	1157	TRANS-AUTO	06/27/2791
<input type="checkbox"/>	E202002080059	Complete	683	ENGINE	02/08/2618
<input type="checkbox"/>	E201907151891	Canceled	1277	ENGINE	07/10/2572
<input type="checkbox"/>	E202205100068	Complete	40599	HYDRAULIC	05/09/2502
<input type="checkbox"/>	E2018041				
<input type="checkbox"/>	P2015120				
<input type="checkbox"/>	E2016061				
<input type="checkbox"/>	P2020031				

Vous pouvez suivre un échantillon en consultant le **statut**.

Il y a quatre options d'état différentes qui s'afficheront :

En transit – Cet échantillon n'a pas été reçu par le laboratoire et peut être modifié ou annulé.

En cours – Cet échantillon a été reçu par le laboratoire et est en cours de traitement.

Complète – Cet échantillon est terminé.

Annulé – Cet échantillon a été annulé.

MODIFIER OU SUPPRIMER UNE ÉTIQUETTE

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



<input type="checkbox"/>	TRACKING NUMBER	UNIT ID	COMPONENT	STATUS	SUBMITTED BY	SAMPLED DATE
<input type="checkbox"/>	P201710033817	2385	ENGINE	Complete		05/07/2025
<input type="checkbox"/>	S20201113022114	340	ENGINE	Complete		06/03/2023
<input type="checkbox"/>	S20200626011013	217	ENGINE	Complete		05/04/2023
<input checked="" type="checkbox"/>	E202302027636	07233	ENGINE	In Transit	Pradhyumna Marur	02/01/2023
<input type="checkbox"/>	E202302022478	10015	HYDRAULIC	In Transit	Pradhyumna Marur	02/01/2023
<input type="checkbox"/>	E202302021825	49	ENGINE	In Transit	Test Admin	01/30/2023
<input type="checkbox"/>	E202302023358	10015	TRANS-AUTO	In Transit	Test Admin	01/30/2023
<input type="checkbox"/>	E202301248833	41237	ENGINE	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023
<input type="checkbox"/>	E202301242229	1076253	ENGINE	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023
<input type="checkbox"/>	E202301241896	1076253	TRANS-AUTO	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023

Showing 25 rows

1 of 104566 << < > >>

Vous pouvez **modifier** les informations ou **supprimer** une étiquette si le statut de l'échantillon est En transit. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **MODIFIER**.
(Remarque : Veuillez ne pas supprimer une étiquette si vous avez envoyé un échantillon au laboratoire ; les étiquettes supprimées ne peuvent pas être récupérées. Il vous sera demandé de vous réinscrire.)

RAPPORT DE STATUT

Wizard

History

+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾


 Label Sheet Start Position



<input type="checkbox"/>	TRACKING NUMBER	STATUS	UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED D.
<input type="checkbox"/>		- Select -			- Select -
<input type="checkbox"/>	P201512018117	Complete	41233	ENGINE	05/18/215
<input type="checkbox"/>	P202003197540	Complete	1267	ENGINE	05/17/203
<input type="checkbox"/>	P201710033817	Complete	2385	ENGINE	05/07/202
<input type="checkbox"/>	P202002035700	Complete	2405	ENGINE	12/02/202
<input checked="" type="checkbox"/>	P200301048530	In Transit	208532	HYDRAULIC	09/23/202
<input checked="" type="checkbox"/>	P200612034897	In Transit	MT7414	ENGINE	09/23/202
<input type="checkbox"/>	P202203037168	In Progress			
<input type="checkbox"/>	P202106044898	-			
<input type="checkbox"/>	P202201188047	-			

Le bouton **RAPPORT DE STATUT** génère un rapport PDF imprimable des échantillons récents qui ont été soumis. Pour générer le rapport, cochez les cases à côté des étiquettes et cliquez sur le bouton **RAPPORT DE STATUT**. Un nouvel onglet s'ouvrira avec votre rapport PDF.

RAPPORT DE STATUT

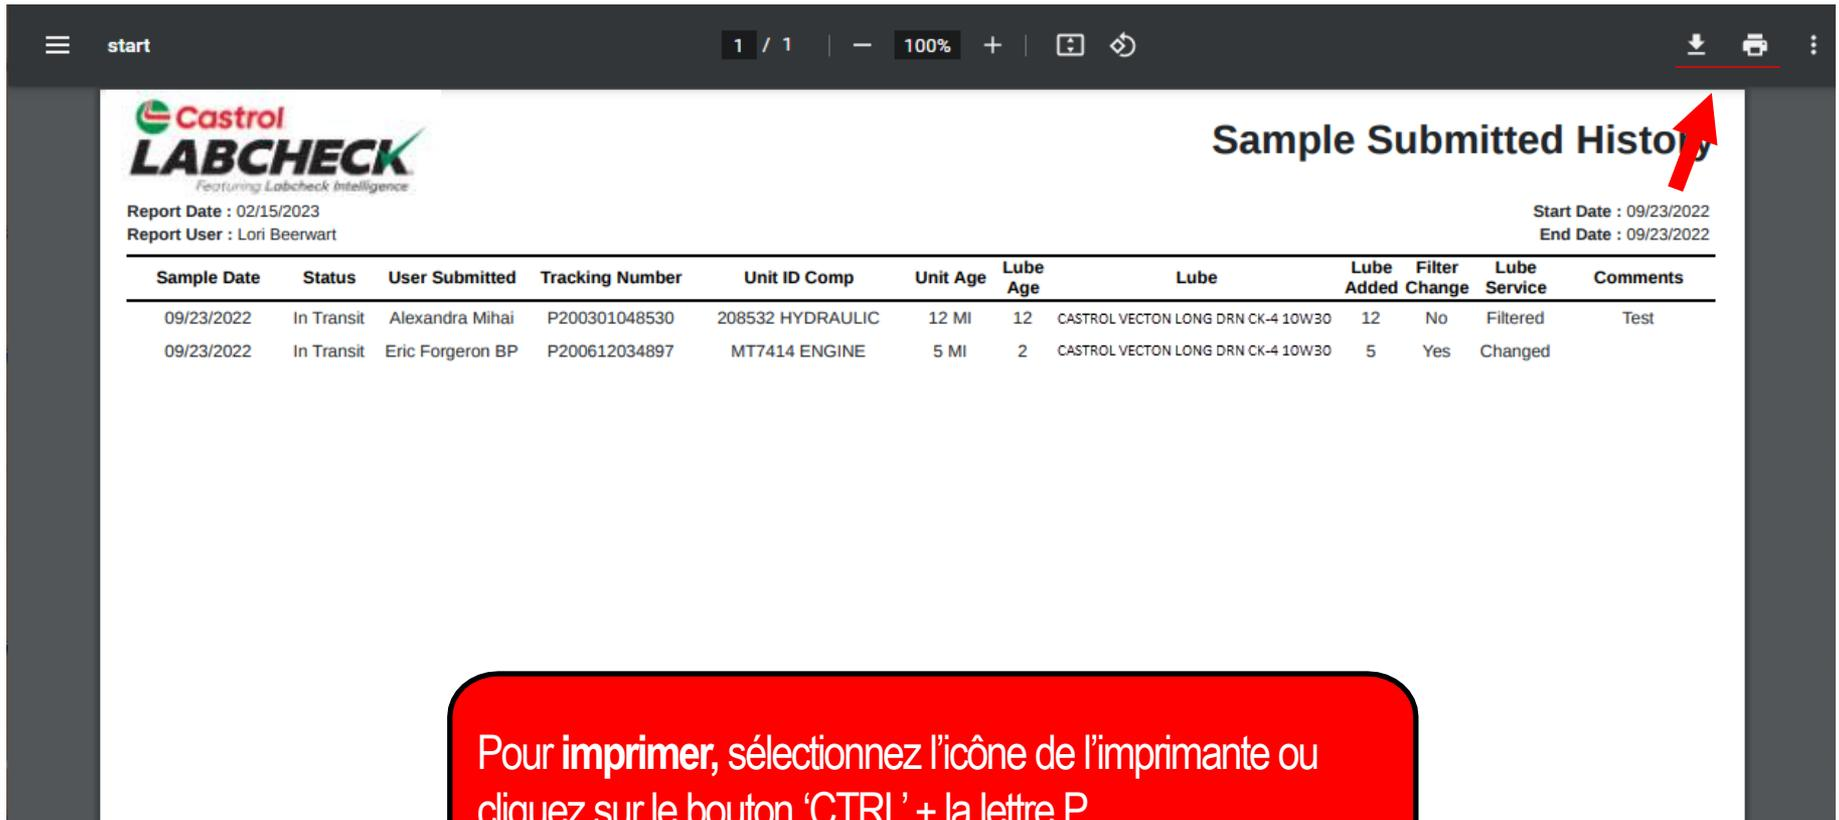

start 1 / 1 100%

Sample Submitted History

Report Date : 02/15/2023
Report User : Lori Beerwart

Start Date : 09/23/2022
End Date : 09/23/2022

Sample Date	Status	User Submitted	Tracking Number	Unit ID Comp	Unit Age	Lube Age	Lube	Lube Added	Filter Change	Lube Service	Comments
09/23/2022	In Transit	Alexandra Mihai	P200301048530	208532 HYDRAULIC	12 MI	12	CASTROL VECTON LONG DRN CK-4 10W30	12	No	Filtered	Test
09/23/2022	In Transit	Eric Forgeron BP	P200612034897	MT7414 ENGINE	5 MI	2	CASTROL VECTON LONG DRN CK-4 10W30	5	Yes	Changed	

Pour **imprimer**, sélectionnez l'icône de l'imprimante ou cliquez sur le bouton 'CTRL' + la lettre P.

Pour **télécharger**, sélectionnez l'icône de téléchargement.





CASTROL LABCHECK SUPPORT DESK:

Phone: **866-LABCHECK (522-2432)**

Labchecksupport@bureauveritas.com

<https://www.labcheckresources.com/>

