



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ÉTIQUETTES ÉLECTRONIQUES

Learn How To:

1. Create Labels
2. Modify & Track Labels
3. Review Sample Submitted History

ÉTIQUETTES: PARCOURIR OU TROUVER

HOME ACTIONS SAMPLES LABELS **EQUIPMENT** ANALYTICS REPORTS DISTRIBUTION ADMIN

Equipment

Manage equipment in one place



BROWSE EQUIPMENT

Browse the equipment in a hierarchical view



FIND EQUIPMENT

Tabular equipment view with advanced filtering



MANAGE EQUIPMENT

Move, merge or remove equipment



IMPORT EQUIPMENT

Manage unit and components uploads

Il existe deux façons de trouver du matériel pour créer vos étiquettes. Pour commencer, cliquez sur l'onglet **ÉQUIPEMENT** et cliquez sur la tuile **PARCOURIR** ou **TROUVER** de l'équipement.

Quick Links

- ➔ Castrol Labcheck Training Resources
- ➔ Castrol PDS & MSDS Sheets
- ➔ Privacy Policy

Help Desk

Customer Care Center
1-866-522-2432
labchecksupport@bureauveritas.com

HIÉRARCHIE DU MATÉRIEL

HOME ACTIONS SAMPLES LABELS EQUIPMENT ANALYTICS REPORTS DISTRIBUTION ADMIN

Equipment

Equipment / Browse Equipment

COMPARE

PRINT LABELS

Search Equipment Hierarchy...

- Acme Demo Top Master
 - Acme Demo Master
 - ACME Demo Area 1
 - ACME Worksite 1
 - ACME Demo Houston, TX
 - ☒ #3/HARTLAND/COOL, Caterpillar -
 - ☒ #65/JOHN DEERE/GLADWIN, - -
 - ☒ 1105/FONTINALIS/AUX, Caterpillar 3516TA
 - ☐ 1107/ELMER FUDD EAST/MAIN, Caterpillar 3516
 - ☐ 1111, Allmand Brothers E0D302M
 - ☐ 1204/EAST ALBERT, Caterpillar 3516
 - ☐ 1206/BUSHMAN/AUX, Caterpillar 3516
 - ☐ 123654, Komatsu PC650
 - ☐ 130/FASER8, Caterpillar 3306
 - ☐ 130/STATE LINE 1 #4, Caterpillar 3516
 - ☐ 190063/VIENNA 23/ MAIN, Caterpillar 3516
 - ☐ 190140/ELMIRA 26, Caterpillar D398
 - ☐ 190192/ART CARNEY/AUX, Caterpillar 3516TA

ACME DEMO

MODIFY

CONDITION SUMMARY

Contact

Address 1 123

City Edmonton

Zip Code T6B 3M9

Lab Account #

Address 2

State/Province Alberta

Worksite Houston, TX

SAP #

ALL ACME DEMO UNITS

+ ADD

MODIFY

COPY

DELETE

DOWNLOAD

IMPORT UNITS

☐	UNIT ID	EQUIPMENT TYPE	MANUFACTURER	MODEL	SERIAL
☐	#3/HARTLAND...		CATERPILLAR	-	SN123456789
☐	#65/JOHN DEE...		-	-	

Pour sélectionner votre matériel dans l'arborescence de navigation, développez la hiérarchie jusqu'au(x) unité(s) et composant(s) pour lesquels vous souhaitez imprimer des étiquettes.

Cochez la case à côté d'eux et cliquez sur le bouton **IMPRIMER LES ÉTIQUETTES** pour créer les nouveaux échantillons.

TROUVER DES UNITÉS

HOME ACTIONS SAMPLES LABELS EQUIPMENT ANALYTICS REPORTS DISTRIBUTION ADMIN

Equipment

[Equipment](#) / Find Equipment

+ Add Filter



SUBMIT SAMPLES

UPLOAD EQUIPMENT

SHOW

Active ▾

EXPORT EXCEL



UNIT ID	CUSTOMER	WORKSITE	UNIT MANUFACTURER	UNIT MODEL
☐	ACME			
☒	#3/HARTLAND/COOL	ACME Demo	Houston , TX	Caterpillar
☒	#65/JOHN DEERE/GLADWIN	ACME Demo	Houston , TX	-
☐	001	Acme	PHILADELPHIA PA	GMC
☐	001	Acme	PHILADELPHIA PA	GMC
☐	004	Acme	PHILADELPHIA PA	Ford
☐	004	Acme		
☐	005	Acme		
☐	005	Acme		
☐	006	Acme		

Pour sélectionner votre équipement via la vignette **Trouver des unités**, recherchez l'unité et les composants pour lesquels vous souhaitez enregistrer des étiquettes. Ensuite, cochez la case à côté d'eux et cliquez sur le bouton **SOUMETTRE DES ÉCHANTILLONS**.

REEMPLIR L'ÉTIQUETTE

New Samples

History

✓ Select Component(s)

2 Label(s) Details

← BACK

FINISH →

FAST FILL-IN ▾

"003" / ENGINE

Unit Age: 557680

Lube Age: 11725

Last Sample: 10/18/2018

Sampled Date*

06/03/2024

Tracking Number

Unit Age*

Age Units*

Mi

Lube Age*

Lube Service*

Lube*

CASTROL VECTON LONG DRN CK-4 10W30

Comment

Lube Added

Filter Changed*

Request Oil Type

"003" / TRANS-AUTO

Unit Age: 493317

Lube Age: 67480

Last Sample: 02/13/2017

Sampled Date*

06/03/2024

Tracking Number

Unit Age*

Age Units*

Mi

Lube Age*

Lube Service*

Lube*

CHEVRON DEXRON III / MERCON ATF

Remplissez les champs obligatoires *. Vous pouvez ajouter des commentaires que vous souhaitez que le laboratoire connaisse dans la zone de texte Commentaire.
Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton **TERMINER**.

REEMPLIR L'ÉTIQUETTE

New Samples

History

✓ Select Component(s)

2 Label(s) Details

← BACK

FINISH →

FAST FILL-IN ▼

Sample Date

Unit Age

Age Units

Lube

Lube Age

Lube Service

Lube Added

Filter Changed

Comment



APPLY

CANCEL

Cliquez sur le bouton **REPLISSAGE RAPIDE** pour ouvrir le formulaire de remplissage rapide. Cela vous permet de gagner du temps lors de l'enregistrement de plusieurs échantillons en même temps. Remplissez les champs qui seront identiques, puis cliquez sur le bouton **APPLIQUER**.

NUMÉRO DE SUIVI

The screenshot shows the Castrol LABCHECK web application interface. A modal dialog box titled 'INFORMATION' is centered on the screen. The dialog contains the text: 'There are samples that do not have tracking numbers. Tracking numbers will be automatically generated.' At the bottom right of the dialog is a green 'OK' button, which is pointed to by a red arrow. The background interface is dimmed and shows a navigation bar with 'HOME', 'ACTIONS', 'SAMPLES', 'LABELS', and 'EQUIP'. Below this is a form with fields for 'Sampled Date*' (02/10/), 'Tracking Number', 'Comment', and 'Lube*' (CASTROL VECTON LONG ...). There are also buttons for 'CANCEL', 'BACK', and 'SUBMIT'.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton **TERMINER**, une fenêtre contextuelle s'ouvrira pour vous informer que des numéros de suivi seront attribués à vos échantillons. Cliquez sur **OK**.

HISTOIRE

Wizard

History ←

Submitted Tracking Number in E202302102957,E202302107215 ✕

+ Add Filter



EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



☒	TRACKING NUMBER	UNIT ID	COMPONENT	STATUS
☒	E202302102957	"003"	TRANS-AUTO	In Transit
☒	E202302107215	"003"	ENGINE	In Transit

Après avoir soumis vos échantillons, vous arriverez sur l'onglet **Historique**. C'est là que vous voyez toutes les informations qui ont été remplies sur l'étiquette, y compris la date de soumission, qui a soumis l'échantillon, l'état de l'échantillon et le lieu de travail.

IMPRIMER LES ÉTIQUETTES

Wizard

History

Submitted Tracking Number in E202302102957,E202302107215 ✕

+ Add Filter

EDIT

DELETE

STATUS REPORT

PRINT LABELS

1 ▾

Label Sheet Start Position



TRACKING NUMBER

UNIT ID

COMPONENT



E202302102957

"003"

TRANS-AUTO



E202302107215

"003"

ENGINE

Avery 5263 or Compatible

2" x 4" 10 per sheet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sélectionnez vos échantillons, puis cliquez sur le bouton **IMPRIMER LES ÉTIQUETTES** pour imprimer votre ou vos étiquettes. Il est recommandé d'utiliser des étiquettes Avery 5263 ou du papier d'étiquettes compatible de 2 po x 4 po.

IMPRIMER LES ÉTIQUETTES

Wizard

History

Submitted Tracking Number in E202302102957,E202302107215 ✕

+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

IMPRIMER LES ÉTIQUETTES

Submitted Tracking Number in E202302102957,E202302107215 ✕

+ Add Filter

EDIT

DELETE

STATUS REPORT



PRINT LABELS

1 ▾

Label Sheet Start Position

⚙️

✓	TRACKING NUMBER	UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE
✓	E202302102957			
✓	E202302107215			

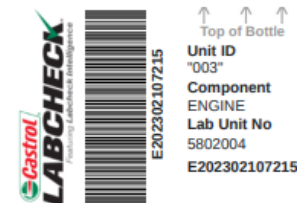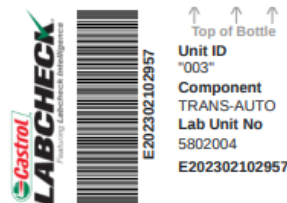

Cliquez sur le bouton **Imprimer les étiquettes** pour ouvrir un nouvel onglet avec la version PDF de vos étiquettes. Sélectionnez l'icône de l'imprimante ou cliquez sur le bouton 'CTRL' + la lettre P. Une fois imprimé, apposez l'étiquette sur votre échantillon et envoyez-le au laboratoire pour traitement.

ÉTIQUETTES – À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Étiquettes -choses à faire

- Remplir les étiquettes complètement et correctement
- Des informations manquantes réduisent l'exactitude des rapports d'analyse de l'huile usagée.
- Apposer correctement l'étiquette sur la bouteille
- Le code-barres doit être vertical et garantir que le couvercle est bien en place



Étiquettes – choses à ne pas faire

- N'utilisez pas d'étiquette pour plus d'un échantillon
- N'écrivez pas sur les étiquettes – Si vous devez apporter des modifications, vous pouvez le faire tant qu'elles n'ont pas été reçues par le laboratoire.



HISTOIRE

Wizard

History ←

+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE	SUBMITTED BY	STATUS
		- Select - ▾		- Select - ▾
AD063301	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	CENTER DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT FRONT FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	RIGHT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT CENTER FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	BRAKE			
AD102610	RIGHT F			
AD102610	LEFT FR			

L'onglet **Historique** est l'endroit où vous pouvez voir toutes les informations qui ont été renseignées sur l'étiquette, y compris la date de soumission, la personne qui a soumis l'échantillon, le statut de l'échantillon et le lieu de travail.

HISTORIQUE DES FILTRES

Wizard

History

+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE	SUBMITTED BY	STATUS
		- Select -		- Select -
AD063301	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	CENTER DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT FRONT FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	RIGHT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT CENTER FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301				
AD102610				
AD102610				

Le **+ Ajouter un filtre** vous permet d'ajouter un ou plusieurs filtres pour rechercher des échantillons précédemment soumis. L'icône de filtre vous permet d'utiliser un filtre enregistré. Pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de démarrage rapide des filtres.

SUIVI D'UN ÉCHANTILLON

+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



☐	TRACKING NUMBER	STATUS	UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE
☐		- Select -			- Select -
☐	E202010021488	In Transit	1513	ENGINE	10/01/9620
☐	E201906281096	In Progress	1157	TRANS-AUTO	06/27/2791
☐	E202002080059	Complete	683	ENGINE	02/08/2618
☐	E201907151891	Canceled	1277	ENGINE	07/10/2572
☐	E202205100068	Complete	40599	HYDRAULIC	05/09/2502
☐	E2018				
☐	P201				
☐	E201				
☐	P202				

Vous pouvez suivre un échantillon en consultant le **statut**.

Il y a quatre options d'état différentes qui s'afficheront :

En transit – Cet échantillon n'a pas été reçu par le laboratoire et peut être modifié ou annulé.

En cours – Cet échantillon a été reçu par le laboratoire et est en cours de traitement.

Complète – Cet échantillon est terminé.

Annulé – Cet échantillon a été annulé.

MODIFIER OU SUPPRIMER UNE ÉTIQUETTE

EDIT

DELETE

STATUS REPORT

PRINT LABELS

1 ▾

Label Sheet Start Position



☐	TRACKING NUMBER	UNIT ID	COMPONENT	STATUS	SUBMITTED BY	SAMPLED DATE
☐	P201710033817	2385	ENGINE	- Select -		- Select -
☐	P201710033817	2385	ENGINE	Complete		05/07/2025
☐	S20201113022114	340	ENGINE	Complete		06/03/2023
☐	S20200626011013	217	ENGINE	Complete		05/04/2023
☒	E202302027636	07233	ENGINE	In Transit	Pradhyumna Marur	02/01/2023
☐	E202302022478	10015	HYDRAULIC	In Transit	Pradhyumna Marur	02/01/2023
☐	E202302021825	49	ENGINE	In Transit	Test Admin	01/30/2023
☐	E202302023358	10015	TRANS-AUTO	In Transit	Test Admin	01/30/2023
☐	E202301248833	41237	ENGINE	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023
☐	E202301242229	1076253	ENGINE	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023
☐	E202301241896	1076253	TRANS-AUTO	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023

Showing 25 rows

1 of 104566 << < ... > >>

Vous pouvez **modifier** les informations ou **supprimer** une étiquette si le statut de l'échantillon est En transit. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **MODIFIER**.
(Remarque : Veuillez ne pas supprimer une étiquette si vous avez envoyé un échantillon au laboratoire ; les étiquettes supprimées ne peuvent pas être récupérées. Il vous sera demandé de vous réinscrire.)

RAPPORT DE STATUT

+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



☐	SUBMITTED BY	STATUS	TRACKING NUMBER	UNIT ID	COMPONENT
☐	Lori Beerwart	In Transit	E202301039726	MX4182	ENGINE
☒		Complete	E202201110226	757	ENGINE
☐		Complete	E202201031051	105530	ENGINE
☐		Complete	E202201031052	412638	ENGINE
☐		Complete			
☐		Complete			
☐		Complete			
☐		Complete			
☐		Complete			

Le bouton **RAPPORT DE STATUT** génère un rapport PDF imprimable des échantillons récents qui ont été soumis. Pour générer le rapport, cochez les cases à côté des étiquettes et cliquez sur le bouton **RAPPORT DE STATUT**. Un nouvel onglet s'ouvrira avec votre rapport PDF.

RAPPORT DE STATUT

 start

1 / 1 | - 100% + |  


Report Date : 02/12/2023
Report User : Lori Beerwart

Sample Submitted History

Start Date : 12/31/2022
End Date : 12/31/2022

Sample Date	Status	User Submitted	Tracking Number	Unit ID Comp	Unit Age	Lube Age	Lube	Lube Added	Filter Change	Lube Service	Comments
12/31/2022	Complete		E202201110226	757 ENGINE	19925 HR	1840	CASTROL VECTON LONG DRN CK-4 10W30		No	Sampled	

Pour **imprimer**, sélectionnez l'icône de l'imprimante ou cliquez sur le bouton 'CTRL' + la lettre P.
Pour **télécharger**, sélectionnez l'icône de téléchargement.



BUREAU D'ASSISTANCE CASTROL LABCHECK:

Téléphone: 866-LABCHECK (522-2432)

Labchecksupport@bureauveritas.com

<https://www.labcheckresources.com/>

