




GUÍA DE INICIO RÁPIDO

USO DE P-LABELS

Aprende a:

1. Registrar muestras en línea
2. Modificación y seguimiento de etiquetas
3. Revisar el historial de muestras enviadas

ETIQUETAS P

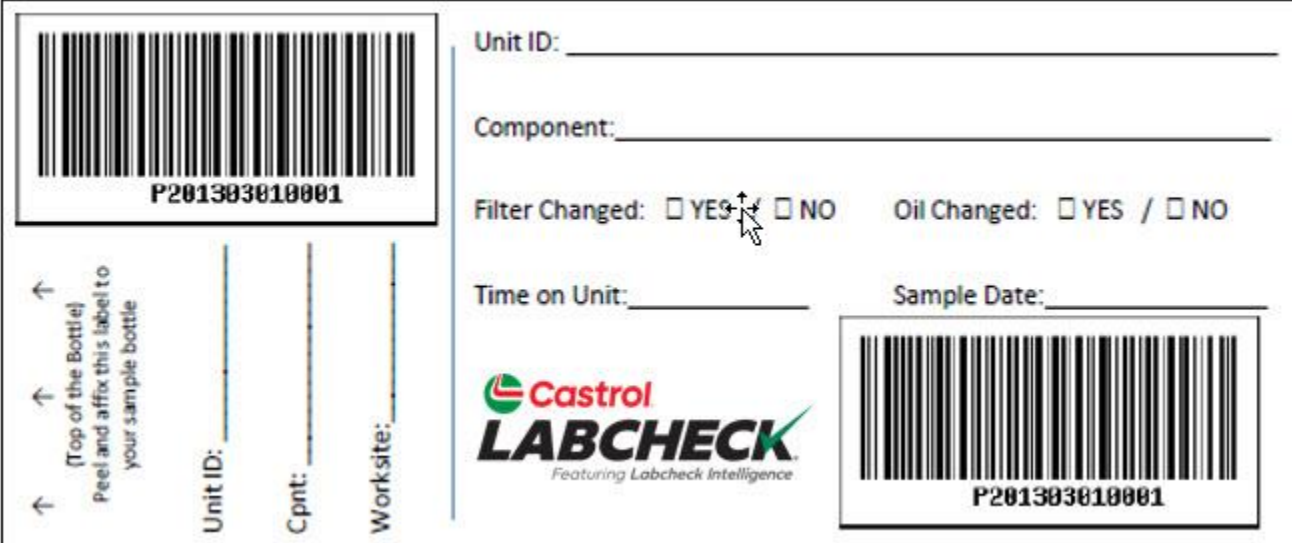

The image shows a Castrol LABCHECK P-label form. It features a barcode at the top left with the number P201303010001. Below the barcode are three vertical lines for handwritten input, labeled Unit ID, Cpnt, and Worksite. To the right of these lines are three arrows pointing upwards, with the text '(Top of the Bottle) Peel and affix this label to your sample bottle'. The form includes several input fields: Unit ID, Component, Filter Changed (YES/NO), Oil Changed (YES/NO), Time on Unit, and Sample Date. A mouse cursor is pointing at the Filter Changed field. At the bottom center is the Castrol LABCHECK logo, and at the bottom right is another barcode with the number P201303010001.

Las etiquetas P son etiquetas de código de barras preimpresas que se utilizan para presentar muestras. Las etiquetas P se utilizan con un escáner para completar el proceso de etiquetado.

La etiqueta P debe rellenarse a mano y registrarse en línea para completar el proceso. Si está interesado en iniciar el programa de la etiqueta P, póngase en contacto con su representante de Castrol.

ETIQUETAS: BUSCAR O ENCONTRAR

Equipment

Manage equipment in one place



BROWSE EQUIPMENT

Browse the equipment in a hierarchical view



FIND EQUIPMENT

Tabular equipment view with advanced filtering



MANAGE EQUIPMENT

Move, merge or remove equipment



IMPORT EQUIPMENT

Manage unit and components uploads

Hay dos maneras de encontrar equipos para registrar sus muestras y crear etiquetas. Para empezar, haga clic en la pestaña **EQUIPOS** y en la ficha **BUSCAR** o **ENCONTRAR** equipos.

Quick Links

- ➔ Castrol Labcheck Training Resources
- ➔ Castrol PDS & MSDS Sheets
- ➔ Privacy Policy

Help Desk

Customer Care Center
1-866-522-2432
labchecksupport@bureauveritas.com

JERARQUÍA DE EQUIPOS

Equipment

Equipment / Browse Equipment

COMPARE

PRINT LABELS

Search Equipment Hierarchy...

- Acme Demo Top Master
 - Acme Demo Master
 - ACME Demo Area 1
 - ACME Worksite 1
 - ACME Demo Houston , TX
 - #3/HARTLAND/COOL, Caterpillar -
 - #65/JOHN DEERE/GLADWIN, - -
 - 1105/FONTINALIS/AUX, Caterpillar 3516TA
 - 1107/ELMER FUDD EAST/MAIN, Caterpillar 3516
 - 1111, Allmand Brothers E0D302M
 - 1204/EAST ALBERT, Caterpillar 3516
 - 1206/BUSHMAN/AUX, Caterpillar 3516
 - 123654, Komatsu PC650
 - 130/FASER8, Caterpillar 3306
 - 130/STATE LINE 1 #4, Caterpillar 3516
 - 190063/VIENNA 23/ MAIN, Caterpillar 3516
 - 190140/ELMIRA 26, Caterpillar D398
 - 190192/ART CARNEY/AUX, Caterpillar 3516TA

ACME DEMO

MODIFY

CONDITION SUMMARY

Contact

Address 1 123

Address 2

City Edmonton

State/Province Alberta

Zip Code T6B 3M9

Worksite Houston , TX

Lab Account #

SAP #

ALL ACME DEMO UNITS

+ ADD

MODIFY

COPY

DELETE

DOWNLOAD

IMPORT UNITS

<input type="checkbox"/>	UNIT ID	EQUIPMENT TYPE	MANUFACTURER	MODEL	SERIAL
<input type="checkbox"/>	#3/HARTLAND...		CATERPILLAR	-	SN123456789
<input type="checkbox"/>	#65/JOHN DEE...		-	-	
<input type="checkbox"/>	1105/FONTIN...		CATERPILLAR	3516TA	UNIVC

Para seleccionar su equipo a través del **Árbol de exploración**, expanda la jerarquía hasta la(s) Unidad(es) y Componente(s) para los que desea imprimir etiquetas. Seleccione la casilla situada junto a ellos y haga clic en el botón **IMPRIMIR ETIQUETAS** para crear las Nuevas Muestras.

BUSCAR UNIDADES

Equipment

Equipment / Find Equipment 

+ Add Filter



SUBMIT SAMPLES

UPLOAD EQUIPMENT

SHOW

Active ▾

EXPORT EXCEL



UNIT ID	CUSTOMER	WORKSITE	UNIT MANUFACTURER	UNIT MODEL
<input type="checkbox"/>	ACME			
<input checked="" type="checkbox"/>	#3/HARTLAND/COOL	ACME Demo	Houston , TX	Caterpillar
<input checked="" type="checkbox"/>	#65/JOHN DEERE/GLADWIN	ACME Demo	Houston , TX	-
<input type="checkbox"/>	001	Acme	PHILADELPHIA PA	GMC
<input type="checkbox"/>	001	Acme	PHILADELPHIA PA	GMC
<input type="checkbox"/>	004	Acme	PHILADELPHIA PA	Ford
<input type="checkbox"/>	004	Acme		F150
<input type="checkbox"/>	005	Acme		
<input type="checkbox"/>	005	Acme		
<input type="checkbox"/>	006	Acme		

Para seleccionar su equipo a través del mosaico **Buscar equipo**, busque la unidad y los componentes para los que desea registrar etiquetas. A continuación, seleccione la casilla situada junto a ellos y haga clic en el botón **ENVIAR MUESTRAS**.

RELLENAR LA ETIQUETA

Select Component(s)

2 Label(s) Details

← BACK

SUBMIT →

FAST FILL-IN ▾

"003" / ENGINE

Unit Age: 557680

Lube Age: 11725

Last Sample: 10/18/2018

Sampled Date*

01/26/2



Tracking Number

P281303010001

Unit Age*

Age Units*

Mi



Lube Age*

Lube Service*



Lube*

CASTROL VECTON LONG DR...



Comment

Lube Added

Filter Changed*

Request Oil Type

Rellene los campos * obligatorios. Puede añadir comentarios que le gustaría que el laboratorio supiera en el cuadro de texto Comentario.

Por favor, escanee o teclee el número de seguimiento P exactamente como aparece en su etiqueta.

Una vez rellenados todos los campos, pulse el botón **ENVIAR**.

RELLENAR LA ETIQUETA

Wizard

History

✓ Select Component(s)


2 Label(s) Details

← BACK

SUBMIT →

FAST FILL-IN ▾

Sampled Date



Unit Age

Age Units

Lube

CASTROL VECTON LONG D...



Lube Age

Lube Service

Lube Added

Filter Changed

Comment

APPLY

"003" / TRANS-AUTO

Sampled Date*

02/15/20



Tracking Number

Haga clic en el botón **FAST FILL-IN ▾** para abrir el formulario de cumplimentación rápida. Así ahorrará tiempo al registrar varias muestras al mismo tiempo. Rellene los campos que sean iguales y pulse el botón **APLICAR**.

HISTORIA

Wizard **History**



+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE	SUBMITTED BY	STATUS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Select -	<input type="text"/>	- Select -
AD063301	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	CENTER DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT FRONT FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	RIGHT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT CENTER FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	BRAKE			
AD102610	RIGHT F			
AD102610	I LEFT FR			

Una vez enviadas las muestras, accederá a la pestaña **"Historial"**, donde podrá ver la etiqueta de la muestra registrada y toda la información introducida. Ya puede pegar la etiqueta en la botella y enviarla al laboratorio para su procesamiento.

PEGUE LA ETIQUETA EN LA MUESTRA

Guarde esta parte más grande para sus archivos.

Unit ID: _____

Component: _____

Filter Changed: YES NO Oil Changed: YES / NO

Time on Unit: _____ Sample Date: _____

↑ (Top of the Bottle)
↑ Peel and affix this label to
↑ your sample bottle

Unit ID: _____

Cpnt: _____

Worksite: _____

Castrol
LABCHECK
Featuring Labcheck Intelligence

P201303010001


P201303010001



Rasgue esta porción más pequeña
y fijela al frasco de
muestras.


Lo que se debe y lo que no se debe hacer con las etiquetas

Etiquetas

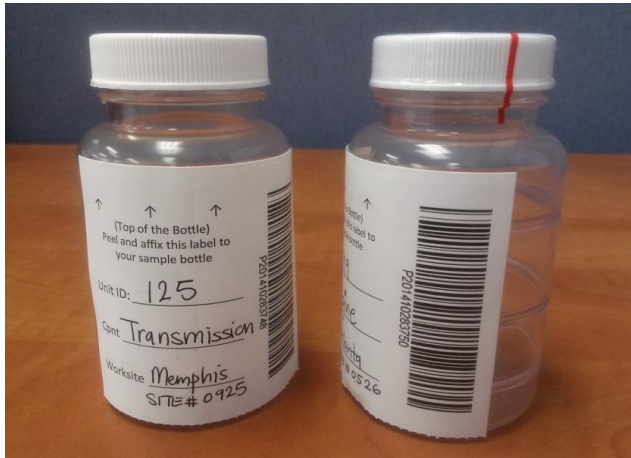

- Registre su muestra antes de enviarla al laboratorio
- Rellenar las etiquetas completa y correctamente
 - La falta de información reduce la precisión de informes de análisis de aceites usados
- Colocar correctamente la etiqueta en la botella
- El código de barras debe estar en vertical y asegúrese de que la tapa está bien colocada

Lo que no se

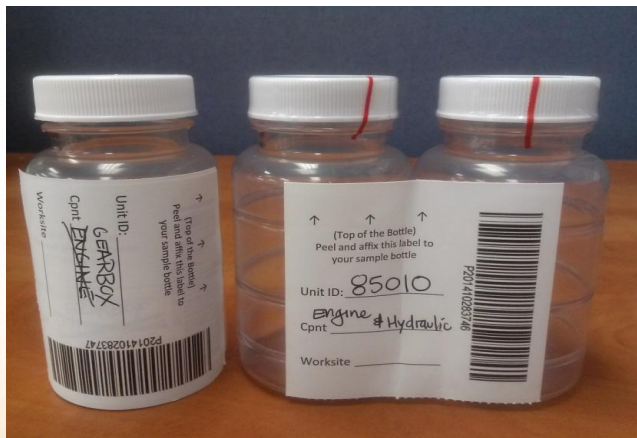

- No utilice una etiqueta para más de una muestra
- No escriba en las etiquetas - Si necesita hacer cambios puede hacerlo siempre y cuando no haya sido recibido por el laboratorio.

HISTORIA

Wizard History



+ Add Filter

EDIT

DELETE

STATUS REPORT

PRINT LABELS

1 ▾

Label Sheet Start Position

UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE	SUBMITTED BY	STATUS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Select -	<input type="text"/>	- Select -
AD063301	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	CENTER DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT FRONT FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	RIGHT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT CENTER FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	BRAKE			
AD102610	RIGHT P			
AD102610	LEFT FR			

En la pestaña **Historial** puede ver toda la información que se ha rellenado en la etiqueta, incluida la fecha de envío, quién envió la muestra, el estado de la muestra y el lugar de trabajo.

HISTORIA DEL FILTRO

Wizard History

+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE	SUBMITTED BY	STATUS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Select -	<input type="text"/>	- Select -
AD063301	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	CENTER DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT FRONT FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	RIGHT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT CENTER FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301				
AD102610				
AD102610				

La opción + **Añadir filtro** le permite añadir uno o varios filtros para buscar muestras enviadas anteriormente. El icono de **filtro** le permite utilizar un filtro guardado. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte la guía de inicio rápido de **Filtros**.

SEGUIMIENTO DE UNA MUESTRA

+ Add Filter

EDIT

DELETE

STATUS REPORT

PRINT LABELS

1 ▾

Label Sheet Start Position

<input type="checkbox"/>	TRACKING NUMBER	STATUS	UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	- Select -	<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Select -
<input type="checkbox"/>	E202010021488	In Transit	1513	ENGINE	10/01/9620
<input type="checkbox"/>	E201906281096	In Progress	1157	TRANS-AUTO	06/27/2791
<input type="checkbox"/>	E202002080059	Complete	683	ENGINE	02/08/2618
<input type="checkbox"/>	E201907151891	Canceled	1277	ENGINE	07/10/2572
<input type="checkbox"/>	E202205100068	Complete	40599	HYDRAULIC	05/09/2502
<input type="checkbox"/>	E20180				
<input type="checkbox"/>	P2015				
<input type="checkbox"/>	E20160				
<input type="checkbox"/>	P2020				

Puede realizar el seguimiento de una muestra consultando el **Estado**.

Se mostrarán cuatro opciones de estado diferentes:

En tránsito - Esta muestra no ha sido recibida por el laboratorio y puede ser modificada o cancelada.

En curso - El laboratorio ha recibido esta muestra y la está procesando.

Completado - Esta muestra está completa.

Cancelada - Esta muestra ha sido cancelada.

MODIFICAR O ELIMINAR UNA ETIQUETA


EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



<input type="checkbox"/>	TRACKING NUMBER	UNIT ID	COMPONENT	STATUS	SUBMITTED BY	SAMPLED DATE
<input type="checkbox"/>	P201710033817	2385	ENGINE	Complete		05/07/2025
<input type="checkbox"/>	S20201113022114	340	ENGINE	Complete		06/03/2023
<input type="checkbox"/>	S20200626011013	217	ENGINE	Complete		05/04/2023
<input checked="" type="checkbox"/>	E202302027636	07233	ENGINE	In Transit	Pradhyumna Marur	02/01/2023
<input type="checkbox"/>	E202302022478	10015	HYDRAULIC	In Transit	Pradhyumna Marur	02/01/2023
<input type="checkbox"/>	E202302021825	49	ENGINE	In Transit	Test Admin	01/30/2023
<input type="checkbox"/>	E202302023358	10015	TRANS-AUTO	In Transit	Test Admin	01/30/2023
<input type="checkbox"/>	E202301248833	41237	ENGINE	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023
<input type="checkbox"/>	E202301242229	1076253	ENGINE	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023
<input type="checkbox"/>	E202301241896	1076253	TRANS-AUTO	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023

Showing 25 rows

1 of 104566 << < ... > >>

Puede **Modificar** la información o **Borrar** una etiqueta si el estado de la muestra es En tránsito. Para ello, haga clic en el botón **EDITAR**.
(Nota: No borre una etiqueta si ha enviado una muestra al laboratorio; las etiquetas borradas no se pueden recuperar. Se le pedirá que vuelva a registrarse).

INFORME DE SITUACIÓN

Wizard

History

+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



<input type="checkbox"/>	TRACKING NUMBER	STATUS	UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED D.
<input type="checkbox"/>		- Select -			- Select -
<input type="checkbox"/>	P201512018117	Complete	41233	ENGINE	05/18/215
<input type="checkbox"/>	P202003197540	Complete	1267	ENGINE	05/17/203
<input type="checkbox"/>	P201710033817	Complete	2385	ENGINE	05/07/202
<input type="checkbox"/>	P202002035700	Complete	2405	ENGINE	12/02/202
<input checked="" type="checkbox"/>	P200301048530	In Transit	208532	HYDRAULIC	09/23/202
<input checked="" type="checkbox"/>	P200612034897	In Transit	MT7414	ENGINE	09/23/202
<input type="checkbox"/>	P202203037168	In Progress			
<input type="checkbox"/>	P202106044898	-			
<input type="checkbox"/>	P202201188047	-			

El botón **INFORME DE ESTADO** genera un informe imprimible en PDF de las muestras recientes que se han enviado. Para generar el informe, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las etiquetas y haga clic en el botón **INFORME DE ESTADO**. Se abrirá una nueva pestaña con el informe en PDF.

INFORME DE SITUACIÓN

start 1 / 1 100%

Castrol
LABCHECK
Featuring Labcheck Intelligence

Report Date : 02/15/2023
Report User : Lori Beerwart

Start Date : 09/23/2022
End Date : 09/23/2022

Sample Date	Status	User Submitted	Tracking Number	Unit ID Comp	Unit Age	Lube Age	Lube	Lube Added	Filter Change	Lube Service	Comments
09/23/2022	In Transit	Alexandra Mihai	P200301048530	208532 HYDRAULIC	12 MI	12	CASTROL VECTON LONG DRN CK-4 10W30	12	No	Filtered	Test
09/23/2022	In Transit	Eric Forgeron BP	P200612034897	MT7414 ENGINE	5 MI	2	CASTROL VECTON LONG DRN CK-4 10W30	5	Yes	Changed	

Para **imprimir**, seleccione el icono de la impresora o, con el teclado, haga clic en el botón "CTRL" + la letra P.

Para **descargar**, sólo tiene que seleccionar el icono de descarga.



SERVICIO DE SOPORTE DE CASTROL LABCHECK:

Teléfono: 866-LABCHECK (522-2432)

Labchecksupport@bureauveritas.com

<https://www.labcheckresources.com/>

